



# INSTRUKCJA MONTAŻU WARSTWOWE PODŁOGI WINYLOWE Z SYSTEMEM CLICK VALINGE 5Gi [JODEŁKA]

## PRZED MONTAŻEM

### AKLIMATYZACJA

Przewidziana do montażu warstwowa podłoga winylowa powinna zostać przetransportowana do pomieszczenia, w którym będzie montowana na minimum 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem prac, ułożonych płasko na równiej powierzchni w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest temperatura pokojowa, wynosząca od 18° do 27°C i wilgotność pomiędzy 30 a 50%. Dodatkowo zaleca się nacięcie opakowań na krótkim brzegu, aby umożliwić dostęp powietrza do wnętrza opakowania. Nie wolno montować warstwowej podłogi winylowej narażając ją na gwałtowną zmianę temperatury (np. dostawa w mroźne dni i montaż w ogrzewanym pomieszczeniu) bez wcześniejszej aklimatyzacji.

### PRZYGOTOWANIE

- Należy się upewnić, że podłoże pod planowaną podłogę jest płaskie, suche, czyste i stabilne. Zaleca się wyrównanie podłoża masą samopoziomującą. Dopuszczalny jest montaż tylko i wyłącznie wewnątrz budynków.
- Warstwowe podłogi winylowe powinny być montowane bezpośrednio na podłożu cementowym (lub anhydrytowym).
- Dopuszcza się montaż na innych twardej nawierzchniach takich jak: posadzki żywiczne, podkłady z płyt drewnopochodnych (OSB lub MFP), podłogach drewnianych, kamieniu naturalnym, równych płytkach ceramicznych (fugi <2 mm głębokości i <4 mm szerokości). Istniejąca podłoga musi być płaska, sucha, czysta, stabilna i przytwierdzona do podłoża. Wszelkie uszkodzenia i nierówności istniejącej podłogi muszą zostać usunięte.
- Montaż na podłogach pływających, wykładzinach dywanowych i innych miękkich nawierzchniach jest zabroniony.

- Podłoże powinno być płaskie w granicach tolerancji 2 mm na przestrzeni 1 m oraz 1 mm na przestrzeni 20 cm. Wszelkie nierówności powyżej wskazanych parametrów należy zeszlifować lub wyrównać poprzez naniesienie wylewki. Wszelkie zagłębienia lub garby w podłożu nie pozwolą na prawidłowy montaż podłogi.
- Zaleca się, aby płytki ceramiczne zostały wygładzone poprzez nałożenie cementowej powłoki z zaprawy do napraw ubytków lub służącej do wyrównywania powierzchni, co pozwoli na wygładzenie fug.
- Chociaż warstwowe podłogi winylowe są wodoodporne, to nie są one przeznaczone do zastosowania w charakterze bariery przeciw wilgoci. Przed położeniem warstwowej podłogi winylowej podłoże powinno być całkowicie suche (stopień wilgotności podłoża cementowego  $<2,5\%$  i anhydrytowego  $<0,5\%$  lub w przypadku montażu na systemie ogrzewania podłogowego  $<1,5\%$  dla podłoża cementowego i  $0,3\%$  dla anhydrytowego). Produkt nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania wilgotności, ale może ona przeniknąć do ścian i konstrukcji budynku. W przypadku ryzyka wystąpienia wilgoci oraz montażu bezpośrednio na podłożu, zaleca się również stosowanie folii paroizolacyjnej.
- Dylatacje należy wykonać po obwodzie pomieszczenia, jak również wokół stałych obiektów (np. kolumny, rury, meble w zabudowie kuchennej, wyspy kuchenne, szafy przesuwne, itp.). W przypadku pomieszczeń wilgotnych (łazienka, kuchnia) należy użyć masy uszczelniającej polimerowej MS lub PU pod profilem wykończeniowym.
- W przypadku powierzchni większych niż 200 m<sup>2</sup> oraz pomieszczeń dłuższych lub szerszych niż 20 m zaleca się dzielenie powierzchni i zastosowanie szczelin dylatacyjnych o szerokości 8 mm.
- Zaleca się stosowanie szczelin dylatacyjnych w progu drzwi, szczególnie w przypadkach: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami (np. duże okna i nasłonecznienie w jednym z pomieszczeń), występowania ogrzewania podłogowego tylko w jednym z pomieszczeń, różnic w kształtach i wymiarach pomieszczeń (np. wąski korytarz i duży, przestrzenny salon) czy obecności ciężkich elementów w jednym z pomieszczeń.
- Ostateczna ocena czy warunki do montażu warstwowej podłogi winylowej z systemem click są odpowiednie, leży po stronie układającego podłogę montażysty. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażystów.

# MONTAŻ

## ZASADY OGÓLNE


- Każde opakowanie zawiera deski A oraz deski B. W opakowaniu znajduje się taka sama ilość desek A oraz desek B. Poniżej znajduje się zdjęcie obrazujące deski A oraz B.




- Przed rozpoczęciem montażu należy wybrać odpowiedni wzór jodełki i prawidłowo rozplanować montowaną podłogę w pomieszczeniu.
- Montaż warstwowej podłogi winylowej we wzór jodełki można określić jako średnio-trudny. Należy pamiętać o bardzo dokładnym i precyzyjnym łączeniu desek. Długie krawędzie należy łączyć pod kątem, natomiast krótkie dobijać gumowym młotkiem. Niewłaściwe łączenie paneli może skutkować odrzuceniem ewentualnego roszczenia reklamacyjnego.
- Przy montażu warstwowej podłogi winylowej należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny o szerokości 6 mm na obwodzie pomieszczenia. Przy rozpoczynaniu montażu można zacząć układanie paneli od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, ustawić odległość pierwszego panelu od ściany na 6 mm i utrwalić poprzez wsunięcie rozpórek dla utrzymania szczeliny.
- Jeżeli ściana jest nierówna, wówczas deski muszą zostać dopasowane do jej zarysu. Należy zaznaczyć na deskach zarys kształtu ściany. Nie należy przy tym zapominać o pozostawieniu 6 mm szczeliny od ściany. Jeżeli się to okaże konieczne, procedurę tę należy również zastosować dla pierwszego rzędu.

## JODEŁKA – WZÓR KLASYCZNY


- Opis dotyczy montażu jodełki we wzór klasyczny.
- Wyznaczyć linię główną, która podzieli pomieszczenie na pół. Linia będzie stanowić punkt odniesienia dla montażu wzoru klasycznego.

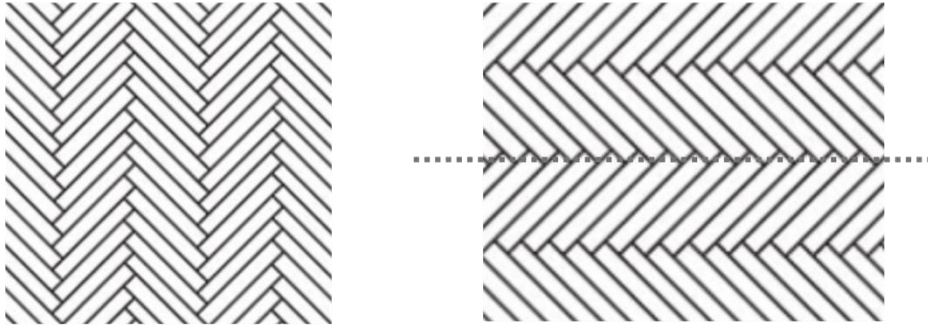


- W celu przeprowadzenia montażu należy przygotować zestawy startowe. Zestaw startowy złożony jest z 3 desek A oraz 3 desek B, które po przycięciu utworzą trójkąt.
- Przygotowanie zestawu startowego należy rozpocząć od ułożenia pierwszej deski A w lewym rogu pod kątem 45 stopni. Pióra na krótkiej i długiej krawędzi pierwszej deski powinny być skierowane w kierunku ścian. Następnie wziąć deskę B i ustawić ją prostopadłe do deski A. Umieścić pod kątem pióro na długiej krawędzi deski B we wpuszczenie na krótkiej krawędzi deski A i połączyć. Po ułożeniu wpusty na długiej krawędzi deski A oraz na krótkiej krawędzi deski B powinny być w jednej linii. W kolejnym ruchu należy wziąć deskę A, ustawić ją równoległe do długiej krawędzi deski A oraz krótkiej krawędzi deski B ułożonych wcześniej. Umieścić pod kątem pióro długiej krawędzi we wpustach desek A i B i połączyć. W podobny sposób układać kolejne deski.

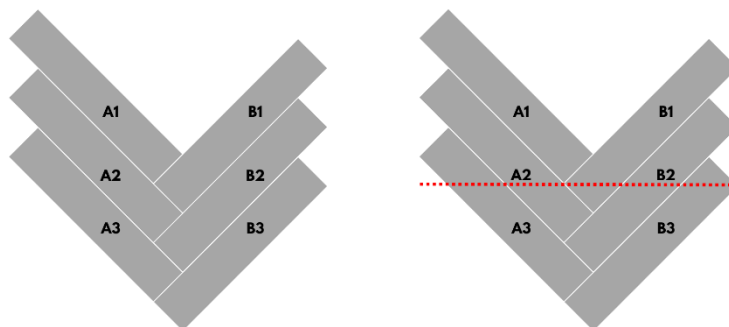


- Po przygotowaniu pierwszego zestawu startowego, przygotować kolejne zestawy w ten sam sposób. Ilość zestawów startowych zależy od szerokości pomieszczenia. Zestawy należy odpowiednio przyciąć na końcach pomieszczenia, nie zapominając o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach. Zestawy należy ułożyć względem linii głównej i równo, tak aby mogły zostać ze sobą połączone.

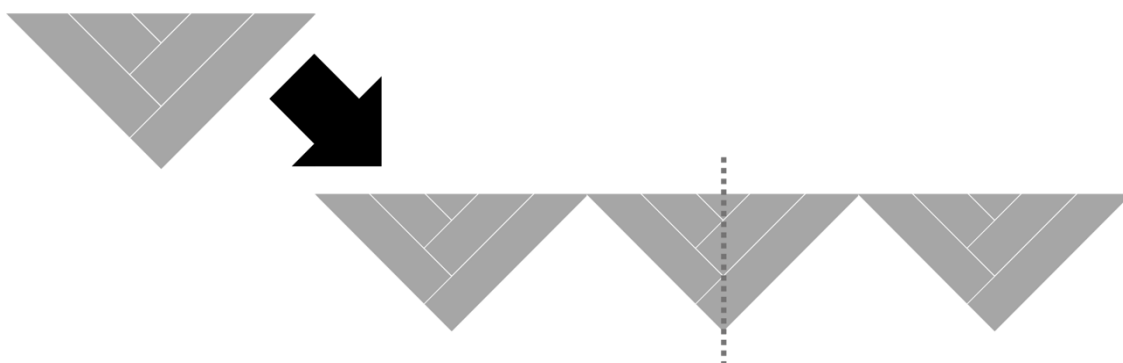

- Łączenie zestawów i układanie pierwszego rzędu należy rozpocząć od lewej strony używając deski A. Długą krawędź należy łączyć pod kątem, natomiast krótką dobijać gumowym młotkiem. Powtarzać te same czynności w prawą stronę aż do ukończenia rzędu, przycinając odpowiednio deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnieć o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach.

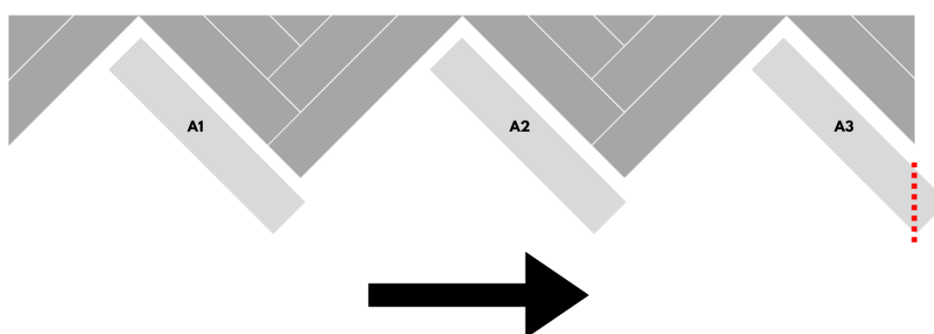

- Drugi rząd należy rozpocząć od prawej strony używając deski B. Długą krawędź należy łączyć pod kątem, natomiast krótką dobijać gumowym młotkiem. Powtarzać te same czynności w lewą stronę aż do ukończenia rzędu, przycinając odpowiednio deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnieć o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach.

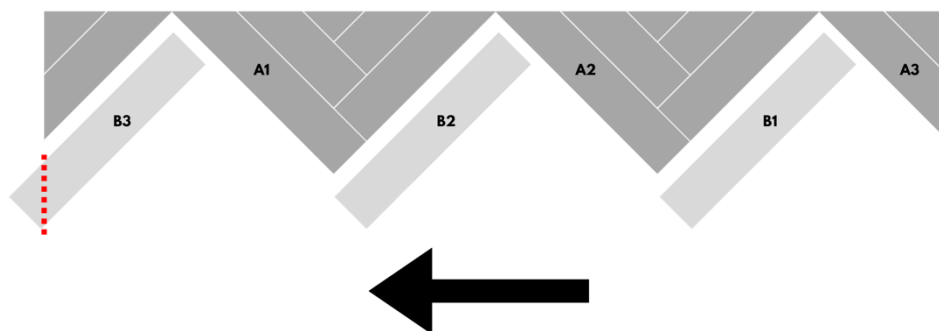

- Powtarzać te same czynności, układając naprzemiennie, aż do ukończenia montażu jednocześnie przycinając odpowiednio deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnieć o pozostawieniu 6 mm szczeliny przy ścianach.

## WAŻNE

- Warstwowa podłoga winylowa może być montowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym wodnym i elektrycznym, zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami, przy założeniu, że temperatura na powierzchni podłogi nie przekracza 27°C. Przy systemie ogrzewania podłogowego należy bezwzględnie stosować zasadę stopniowego wzrostu temperatury i stosować plomby termiczne. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby negatywnie wpływać na strukturę warstwowych podłóg winylowych, w przypadku zastosowania elektrycznego ogrzewania podłogowego wymagany jest element sterujący wzrostem temperatury. Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne muszą być zatopione w podłożu, a odległość źródła ciepła od podłogi powinna wynosić min. 15 mm. W przypadku, gdy powierzchnia montażu z ogrzewaniem podłogowym jest większa niż 40 m<sup>2</sup>, zaleca się zastosowanie dylatacji obwodowej o szerokości 8 mm.
- W przypadku montażu w łazience, zaleca się użycie masy uszczelniającej polimerowej MS lub PU do wypełnienia szczelin przy wannie, prysznicu czy innych strefach mokrych w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody pod powierzchnię podłogi.
- Nie zaleca się montażu warstwowych podłóg winylowych w miejscach poddawanych bezpośredniemu i intensywnemu działaniu promieni słonecznych, w których temperatura przekracza 60°C.
- Nie zaleca się ustawiania lub montowania ciężkich przedmiotów bezpośrednio na warstwowej podłodze winylowej. W przypadku ciężkiej zabudowy meblowej lub kuchennej zaleca się wycinanie otworów w warstwowej podłodze winylowej i montaż bezpośrednio na podłożu z zachowaniem szczelin dylatacyjnych.

- Warstwowa podłoga winylowa z systemem click jest przeznaczona do montażu pływającego.
- Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować unieważnieniem gwarancji.

## PO MONTAŻU

### PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby utrzymać warstwową podłogę winylową w jak najlepszym stanie należy:

- utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu w przedziale od 18° do 27°C,
- zmywać lub czyścić odkurzaczem powierzchnię podłogi, stosując miękkie szczotki,
- zabrania się czyszczenia za pomocą myjek ciśnieniowych i parowych,
- natychmiast zmywać wszelkie rozlania lub nadmierne nagromadzenia cieczy,
- chronić powierzchnię podłogi przed bezpośrednim nasłonecznieniem,
- stosować odpowiednie środki do zabezpieczania podłogi, takie jak filcowe podkładki pod nogi mebli, miękkie kółka w krzesłach biurowych czy maty oczyszczające na wejściu (wycieraczki),
- zaleca się, aby regularnie obcinać pazury zwierzętom domowym,
- nie przeciągać ciężkich obiektów przez powierzchnię podłogi.

Dodatkowo, zalecamy stosowanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz. Do codziennego użytku rekomendujemy aktywny środek PU Cleaner usuwający brud oraz pozostałości po tłuszczach. Jest to środek bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego zabrudzenia jednocześnie pozostawiający film poliuretanowy dodatkowo wzmacniający powierzchnię podłogi. Instrukcje czyszczenia i pielęgnacji z użyciem środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz są dostępne w punktach sprzedaży oferujących produkty Dr. Schutz oraz na poniższych stronach internetowych: [www.vinyltechlab.pl](http://www.vinyltechlab.pl) i [www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu).

Najnowsze wersje dokumentów technicznych są dostępne na stronie [www.vinyltechlab.pl](http://www.vinyltechlab.pl). Więcej informacji można uzyskać pod adresem [help@epuflooring.com](mailto:help@epuflooring.com).

EPUFLOORING Sp. z o.o.  
Siedziba: Kopcińskiego 43, 90-143 Łódź, Polska  
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska  
[help@epuflooring.com](mailto:help@epuflooring.com)  
[www.vinyltechlab.pl](http://www.vinyltechlab.pl)