INSTRUCTIUNI DE MONTARE

PARCHET VINILIC RIGID MULTISTRAT CU VALINGE 5Gi CLICK [ÎN SPIC]

ÎNAINTE DE INSTALARE

CONDIȚIONARE

Depozitați pardoseala din vinil rigid multistrat în aceeași încăpere în care va fi montată, cu cel puțin 24 de ore înainte de montare. În acest timp, plăcile de pardoseală trebuie să rămână în cutie și să fie așezate orizontal pe o suprafață plană. Temperatura camerei trebuie menținută între 18° și 27°C (65° și 80°F), iar umiditatea între 30% și 50%. De asemenea, se recomandă tăierea cutiei pe latura scurtă pentru a permite circulația aerului în interiorul acesteia. Dacă pardoseala dvs. din vinil rigid multistrat este expusă la schimbări semnificative de temperatură (livrare în zilele reci și instalare într-o încăpere cu sistemul de încălzire pornit), aceasta nu trebuie instalată fără condiționare.

PREGĂTIRE


- Asigurați-vă că substratul este plat, uscat, curat și stabil. Se recomandă utilizarea unui compus autonivelant. Este permisă numai instalarea în interior.
- Pardoseala rigidă din vinil multistrat trebuie instalată direct pe substratul din beton (sau anhidrit).
- Este permisă instalarea pardoselii rigide din vinil multistrat pe alte acoperitoare de pardoseală dure, cum ar fi: pardoseli din rășină, plăci pe bază de lemn (OSB sau MFP), pardoseli din lemn, piatră naturală, chiar și plăci ceramice (îmbinări cu adâncime <2 mm și lățime <4 mm). Pardoseala existentă trebuie să fie plană, uscată, curată, stabilă și fixată de sol. Orice deteriorare sau denivelare a pardoselii existente trebuie îndepărtată.
- Este interzisă instalarea peste pardoseli flotante, covoare și alte pardoseli moi.
- Suprasuprafețele trebuie să fie plane, cu o toleranță de 2 mm pe o lungime de 1 m (4 picioare) și de 1 mm pe o lungime de 20 cm (8”). Orice denivelare care depășește aceste parametri trebuie șlefuită sau nivelată cu un nivelator de

pardoseală. Golurile sau denivelările din suprasuprafață vor împiedica fixarea corespunzătoare a plăcilor.
- Se recomandă netezirea plăcilor ceramice prin aplicarea unui strat de acoperire pe bază de ciment, cum ar fi un compus de reparare sau de nivelare, pentru a netezi rosturile de mortar.
- Deși pardoseala rigidă din vinil multistrat este impermeabilă, aceasta nu trebuie utilizată ca barieră împotriva umidității. Suprafața de bază trebuie să fie complet uscată înainte de instalarea pardoselii rigide din vinil multistrat (grad de umiditate <2,5% pentru suprafața de bază din beton și <0,5% pentru anhidrit sau, în cazul încălzirii prin pardoseală, grad de umiditate <1,5% pentru suprafața de bază din beton și <0,3% pentru anhidrit). Umiditatea nu va deteriora produsul, dar ar putea pătrunde în pereți și în structura casei. Dacă există riscul de umiditate și instalarea se efectuează direct pe substrat, se recomandă, de asemenea, utilizarea unei folii de barieră împotriva vaporilor.
- Jointurile de dilatare trebuie realizate în jurul perimetrului camerei, precum și în jurul obiectelor permanente (coloane, țevi, mobilier de bucătărie, insule de bucătărie, dulapuri glisante etc.). În cazul încăperilor umede (baie, bucătărie), utilizați etanșant polimeric MS sau PU sub profilul de finisare.
- Suprafețele mai mari de 200 m^2 (2000 ft^2) sau mai lungi de 20 m (65 ft) trebuie împărțite în zone mai mici și se recomandă utilizarea unor spații de dilatare de 8 mm (5/16”).
- Se recomandă utilizarea spațiilor de dilatare la uși, în special în următoarele situații: diferențe de temperatură între încăperi (ferestre mari și multă lumină solară într-o încăpere), sistem de încălzire prin pardoseală doar într-o singură încăpere, diferențe de formă și dimensiune între cele două zone (coridor îngust și încăpere mare, deschisă) sau obiecte mari și grele într-o singură încăpere.
- Responsabilitatea finală pentru determinarea îndeplinirii tuturor condițiilor pentru o instalare corespunzătoare revine instalatorului de pardoseli. Se recomandă utilizarea instalatorilor de pardoseli certificați.

INSTALARE

REGULI GENERALE


- Fiecare cutie conține plăci A și plăci B. Cantitatea de plăci A este egală cu cantitatea de plăci B din fiecare cutie. Mai jos găsiți o imagine a plăcii A și a plăcii B.

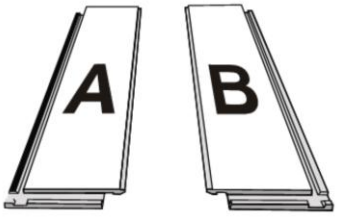

- Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să selectați modelul în zig-zag care vi se potrivește cel mai bine și să planificați corespunzător dispunerea.
- Instalarea pardoselii din vinil rigid multistrat în modelul în zig-zag este moderat dificilă. Nu uitați să îmbinați plăcile cu mare atenție și precizie. Marginile lungi trebuie îmbinate în unghi, iar marginile scurte trebuie lovite ușor cu un ciocan de cauciuc. Îmbinarea incorectă a plăcilor poate duce la respingerea unei eventuale reclamații.
- La instalarea pardoselii din vinil rigid multistrat, trebuie să vă amintiți să lăsați un spațiu de 6 mm (1/4”) în jurul perimetrului camerei. La începutul instalării, puteți monta lângă perete și, după 2-3 rânduri, ajustați distanța față de perete cu 6 mm (1/4”) și introduceți distanțiere pentru a menține acel spațiu.
- Dacă peretele este inegal, plăcile de pardoseală trebuie adaptate la conturul acestuia. Marcați plăcile de pardoseală cu conturul peretelui. Nu uitați să lăsați un spațiu de 6 mm (1/4”) față de perete. Această procedură se va utiliza și pentru primul rând, dacă este necesar.


MODEL CLASIC

- Această metodă se referă la montarea pardoselii în modelul clasic.
- Începeți prin trasarea liniei principale pentru a împărți camera în două. Această linie va fi axa principală pentru montarea pardoselii.

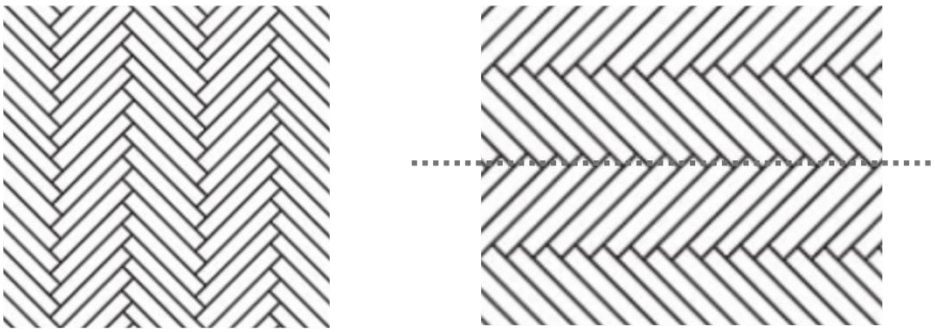


- Pentru a continua montarea, trebuie să realizați seturile de pornire. Setul de pornire este format din 3 plăci A și 3 plăci B, care pot fi dispuse în formă de triunghi.
- Începeți pregătirea setului de pornire prin așezarea primei plăci A în colțul din stânga, la un unghi de 45 de grade. Limbile de pe laturile scurte și lungi trebuie


să fie orientate spre pereți. Apoi luați placa B și așezați-o perpendicular pe placa A. Introduceți limba de pe latura lungă a plăcii B, la un unghi, în canelura de pe latura scurtă a plăcii A și conectați-le. După așezare, canelurile de pe latura lungă a plăcilor A și de pe latura scurtă a plăcii B trebuie să fie aliniate. În etapa următoare, luați placa A d ă și așezați-o paralel cu latura lungă a plăcii A și cu latura scurtă a plăcii B așezate anterior. Introduceți limba de pe latura lungă în unghi în canelurile plăcilor A și B și conectați-le. Continuați cu restul plăcilor în același mod.

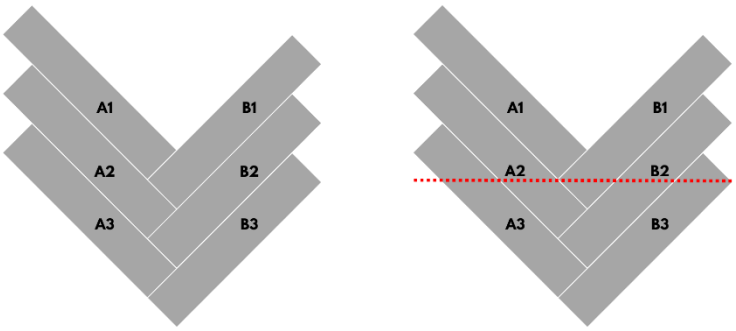


- Odată ce ați realizat primul set, puteți tăia seturi suplimentare urmând același proces. Numărul de seturi de pornire depinde de lățimea camerei dvs. Tăiați seturile de pornire în consecință la capătul camerei. Nu uitați să lăsați un spațiu de 6 mm (1/4”) față de perete. Aliniați seturile de pornire folosind axa principală și aliniați-le corespunzător, astfel încât să poată fi conectate între ele.

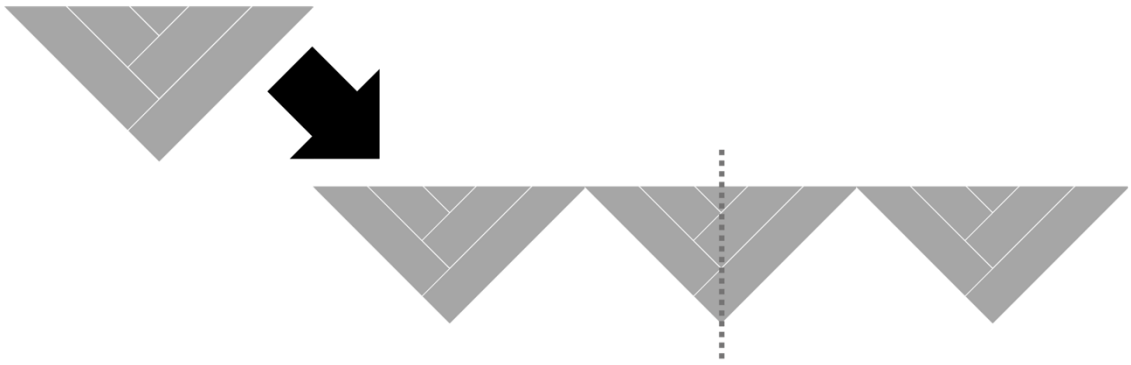

- Începeți să conectați seturile și să așezați primul rând din partea stângă, folosind scândura A. Latura lungă trebuie conectată în unghi, iar latura scurtă trebuie lovită ușor cu un ciocan de cauciuc. Repetați același proces spre dreapta până când rândul este complet. Tăiați scândurile corespunzător la capetele camerei. Nu uitați să lăsați un spațiu de 6 mm lângă pereți.

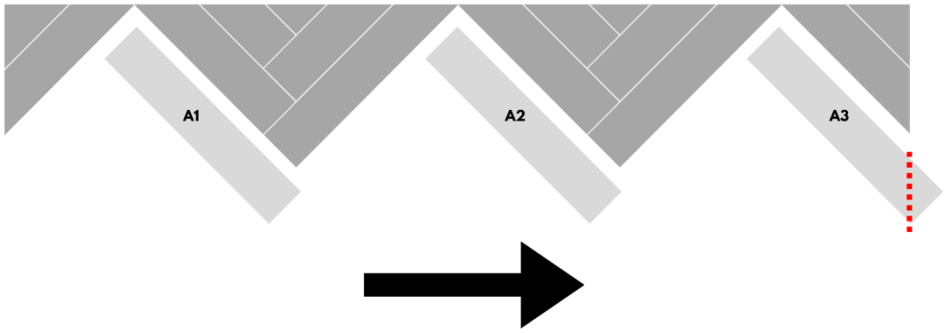

- Începeți al doilea rând din partea dreaptă folosind scândura B. Latura lungă trebuie îmbinată în unghi, iar latura scurtă trebuie lovită ușor cu un ciocan de cauciuc. Repetați aceiași pași spre stânga până când rândul este complet. Tăiați scândurile corespunzător la capetele camerei. Nu uitați să lăsați un spațiu de 6 mm lângă pereți.

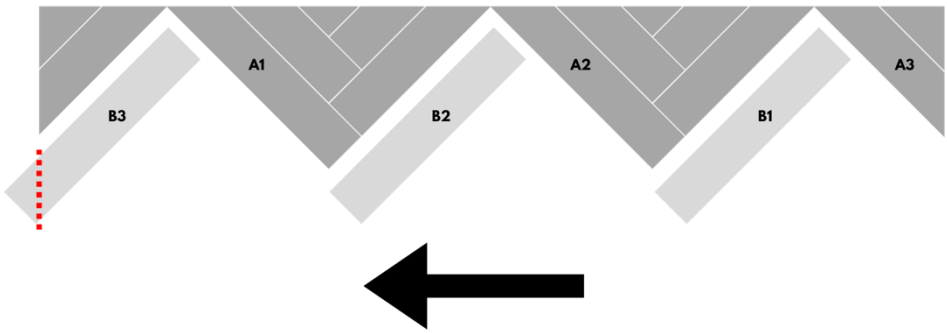

- Pentru a finaliza instalarea, repetați același proces, tăind plăcile corespunzător la capătul camerei. Nu uitați să lăsați un spațiu de 6 mm (1/4”) față de perete.

IMPORTANT

- Pardoseala rigidă din vinil multistrat poate fi instalată peste sisteme de încălzire prin pardoseală pe bază de apă și electrice, conform instrucțiunilor menționate mai sus, cu condiția ca temperatura suprafeței pardoselii să nu depășească 27 °C (81 °F). Este obligatoriu să se respecte regula creșterii treptate a temperaturii și etanșările termice. Datorită vitezei schimbărilor bruște de temperatură, care pot afecta negativ structura pardoselii rigide din vinil multistrat, sistemul electric de încălzire prin pardoseală trebuie să includă un dispozitiv de control al creșterii temperaturii. Atât sistemele de încălzire prin pardoseală pe bază de apă, cât și cele electrice trebuie instalate în substrat, iar distanța dintre sursa de căldură și pardoseală trebuie să fie de cel puțin 15 mm (5/8”).

- Dacă suprafața de montare a sistemului de încălzire prin pardoseală depășește 40 m^2 (430 ft^2), se recomandă utilizarea unui spațiu de dilatare de 8 mm (5/16”).
- La instalarea în baie, se recomandă utilizarea unui material de etanșare din polimer MS sau PU pentru a umple golurile din cadă, duș sau alte zone umede, pentru a împiedica pătrunderea apei sub suprafața pardoselii.
- Nu se recomandă instalarea pardoselii rigide din vinil multistrat în zone expuse la lumina directă a soarelui intensă și la temperaturi mai mari de 60 °C (140 °F).
- Nu se recomandă așezarea obiectelor grele, care nu se mișcă, direct pe pardoseala rigidă din vinil multistrat. În cazul mobilierului greu sau al bucătăriei, se recomandă decuparea unor găuri în pardoseala rigidă din vinil multistrat și instalarea acesteia direct pe substrat, menținând în același timp spațiile de dilatare.
- Pardoseala din vinil rigid multistrat cu sistem de fixare prin clic trebuie instalată ca pardoseală flotantă.
- Dacă instalarea se efectuează fără a se ține cont de recomandările de mai sus, garanția produsului ar putea fi anulată.

DUPĂ INSTALARE

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a menține pardoseala din vinil rigid multistrat într-o stare bună:

- mențineți temperatura în încăpere între 18° și 27°C (65° și 80°F),
- măturați sau aspirați zilnic folosind accesorii cu peri moi,
- este interzisă utilizarea aparatelor de curățat cu presiune înaltă și a celor cu abur,
- curățați imediat scurgerile și lichidele în exces,
- protejați pardoseala de expunerea directă și constantă la lumina soarelui,
- folosiți dispozitive adecvate de protecție a pardoselii, cum ar fi protecții din pâslă sub mobilier, roți moi pentru scaunele de birou sau un covoraș la intrare,
- asigurați-vă că animalele de companie au unghiile tăiate regulat,
- nu trageți și nu glisați obiecte grele pe podea.

În plus, recomandăm utilizarea produselor de curățare și întreținere de la Dr. Schutz. Pentru utilizarea zilnică, recomandăm agentul activ PU Cleaner, care îndepărtează murdăria și reziduurile de grăsime. Este un agent care curăță podeaua de murdărie, lăsând în același timp un film de poliuretan care protejează suplimentar suprafața podelei.
Instrucțiunile de curățare și întreținere pentru produsele de curățare și întreținere de la Dr. Schutz sunt disponibile la punctele de vânzare care oferă produse Dr. Schutz și pe următoarele site-uri web: www.vinyltechlab.pl și www.dr-schutz.eu.

Cele mai recente documente tehnice sunt disponibile pe www.vinyltechlab.pl.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați help@epuflooring.com

EPUFLOORING Sp. z o.o.
Birou: Kopcinskiego 43, 90-143 Lodz, Polonia
Depozit: Ossendowskiego 3B, 93-228 Lodz, Polonia
help@epuflooring.com
www.vinyltechlab.pl