



NÁVOD NA POKLÁDKU VIACVRSTVOVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S CLICK SYSTÉMOM VALINGE 5G [VZOR "RYBIA KOSŤ"]

PRED POKLÁDKOU

AKLIMATIZÁCIA

Vinylová podlaha určená na kladenie by mala byť prepravená do miestnosti, kde bude položená, najmenej 24 hodín pred plánovaným začatím prác, položená na rovnej ploche v miestnosti s izbovou teplotou medzi 18 °C a 27 °C a relatívnou vlhkosťou medzi 30 % - 50 %. Odporúča sa narezat' obal na kratšej strane, aby doň mohol prúdiť vzduch. Nevykonávajúce pokládku vinylovej viacvrstvovej podlahy, ak bola vystavená náhlym zmenám teploty (napr. dodávka v chladných dňoch a kladenie vo vykurovanej miestnosti) bez predchádzajúcej aklimatizácie.

PRÍPRAVA

- Uistite sa, že podklad pod plánovanou inštaláciou podlahy je rovný, suchý, čistý a pevný. Odporúča sa podklad vyrovnať samonivelačnou zmesou. Podlaha je určená na kladenie výlučne v interiéroch.
- Viacvrstvé vinylové podlahy sa kladú priamo na cementový (alebo anhydritový) podklad).
- Prípustná je pokládka na iné tvrdé povrchy, ako sú živicové, drevotrieskové a preglejkové podlahoviny (OSB alebo MFP), drevené podlahy, prírodný kameň a dokonca aj keramické dlaždice (spoje škárovacej hmoty s hĺbkou <2 mm a šírkou <4 mm). Existujúca podlaha musí byť rovná, suchá, čistá, pevná a veľmi dôkladne istená k podkladu. Akékoľvek poškodenie alebo nerovnosti existujúcej podlahy treba odstrániť.
- Pokládka na plávajúce podlahy, kobercové povrchy a iné mäkké povrchy je zakázaná.
- Podklad musí byť rovný s toleranciou 2 mm na vzdialenosť 1 m a 1 mm na vzdialenosť 20 cm. Všetky nerovnosti presahujúce uvedené parametre je

potrebné obrúsiť alebo vyrovnať pomocou poteru. Akékoľvek priehlbiny alebo hrbole v podklade prekážajú v správnej inštalácii podlahy.

- Keramické dlaždice sa odporúča vyhladzovať nanosením cementového náteru z opravnej malty alebo vyrovnávacej hmoty, ktorá vyhladí spoje.
- Hoci sú viacvrstvové vinylové podlahy vodovzdorné, nie sú určené na použitie ako bariéra proti vlhkosti. Pred inštaláciou viacvrstvovej vinylovej podlahy musí byť podklad dokonale suchý (vlhkosť cementového podkladu <2,5% a anhydritového podkladu <0.5% alebo v prípade kladenia na podlahové kúrenie <1,5 % pre cementový podklad a 0,3 % pre anhydritový podklad). Produkt nebude poškodený vlhkosťou, ale vlhkosť môže preniknúť do stien a konštrukcie budovy. V prípade rizika vlhkosti a pokládky priamo na zem sa odporúča použiť aj parozábranu.
- Po obvode miestnosti, ako aj okolo pevných predmetov (napr. stĺpy, potrubia, vstavaný kuchynský nábytok, kuchynské ostrovy, posuvné skrine atď.) treba vytvoriť expanzné medzery. Vo vlhkých miestnostiach (kúpeľne, kuchyne) použite pod dokončovací profil polymérnu tesniacu hmotu MS alebo PU.
- Pri plochách väčších ako 200 m² a miestnostiach dlhších alebo širších ako 20 m sa odporúča plochu rozdeliť a použiť expanzné medzery široké 8 mm.
- Odporúča sa vytvoriť dilatačné škáry v prahoch dverí, najmä v prípadoch: teplotných rozdielov medzi miestnosťami (napr. veľké okná a priame slnečné svetlo v jednej z miestností), podlahového kúrenia len v jednej z miestností, rozdielov v tvare a veľkosti miestností (napr. úzka chodba a veľká priestraná obývacía izba) alebo prítomnosti ťažkých objektov v jednej z miestností.
- Za konečné posúdenie, či sú podmienky na pokládku viacvrstvovej vinylovej podlahy s click systémom vyhovujúce, zodpovedá podlahár. Odporúčame využiť služby certifikovaných podlahárov.

MONTÁŽ

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

- Každé balenie obsahuje dosky A a dosky B. Balenie obsahuje rovnaký počet dosiek A a dosiek B. Nižšie je fotografia, na ktorej sú zobrazené dosky A a B.




- Pred začatím inštalácie vyberte vhodný tvar rybej kosti a správne naplánujte rozloženie podlahy v miestnosti.


- Inštalácia viacvrstvovej vinylovej podlahy v tvare rybej kosti je stredne náročná. Zásadné je pamätať na to, aby sa dosky spájali veľmi opatrne a presne. Dlhé hrany sa musia spájať pod uhlom, zatiaľ čo krátke hrany by sa mali poklepať priklepávačom. Nesprávne spojenie panelov môže mať za následok zamietnutie reklamácie.
- Pri kladení viacvrstvovej vinylovej podlahy nezabudnite ponechať 6 mm expanznú medzeru po obvode miestnosti. Pri začatí pokládky môžete začať klást panely priamo od steny a potom, po 2–3 radoch, nastavte vzdialenosť medzi prvým panelom a stenou na 6 mm a zaistíte ju vložением dištančných podložiek, aby sa zachovala medzera.
- Ak je stena nerovná, panely je potrebné prispôbiť jej obrysu. Na paneloch si označte obrys tvaru steny. Nezabudnite ponechať 6 mm expanznú medzeru okolo steny. V prípade potreby sa tento postup uplatňuje aj na prvý rad

RYBIA KOSŤ – KLASICKÝ VZOR


- Popis sa týka inštalácie tvaru rybej kosti v klasickom prevedení.
- Označte hlavnú čiaru, ktorá rozdelí miestnosť na polovicu. Čiara slúži ako referenčný bod pre inštaláciu klasického vzoru.

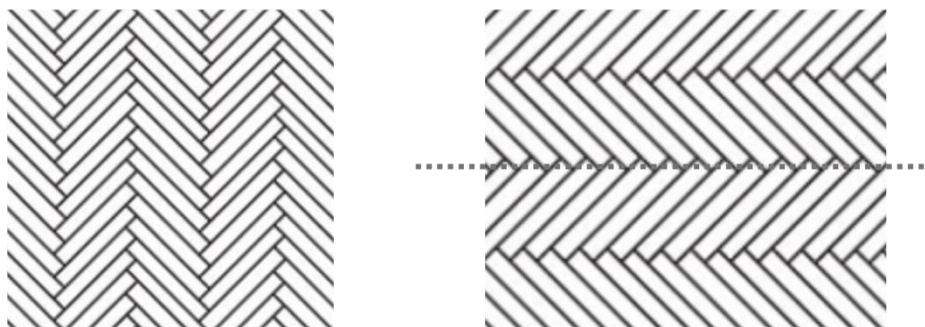


- Na vykonanie montáže je potrebné pripraviť štartovacie sady. Štartovacia sada sa skladá z 3 dosiek A a 3 dosiek B, ktoré po zrezaní vytvoria trojuholník.
- Začnite s prípravou štartovacej sady umiestnením prvej dosky A do ľavého rohu v uhle 45 stupňov. Jazyky na krátkych a dlhých okrajoch prvej dosky musia smerovať k stenám. Následne vezmite dosku B a priložte ju kolmo k doske A. Jazyk na umiestnite pod uhlom k dlhej hrane dosky B do drážky na krátkej hrane dosky A a spojte ich. Po vložení jazyka by mali byť zarovnané dlhá hrana dosky A a krátka hrana dosky B. V ďalšom kroku vezmite dosku A, umiestnite ju rovnobežne s už položeným dlhým okrajom dosky A a krátkym okrajom dosky B. Vložte jazyk dlhého okraja pod uhlom do drážok dosiek A a B a spojte ich. Ďalšie dosky položte podobným spôsobom.

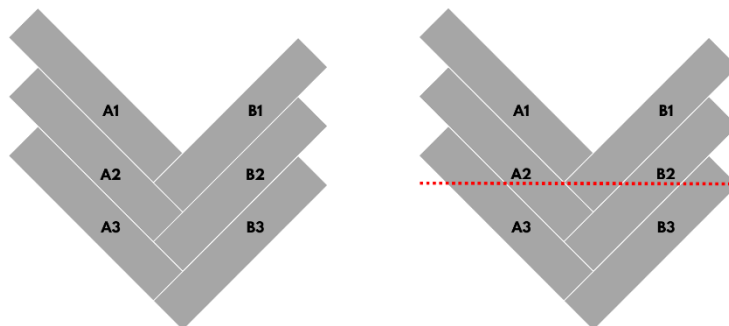


- Po príprave prvej štartovacej sady si pripravte ďalšie sady rovnakým spôsobom. Počet štartovacích sád závisí od šírky miestnosti. Sady musia byť na koncoch miestnosti zrezané na mieru, pričom nezabudnite ponechať medzi nimi a stenami 6 mm expanznú medzeru. Sady treba usporiadať podľa hlavnej čiar a vyrovnane, aby sa dali navzájom spojiť.

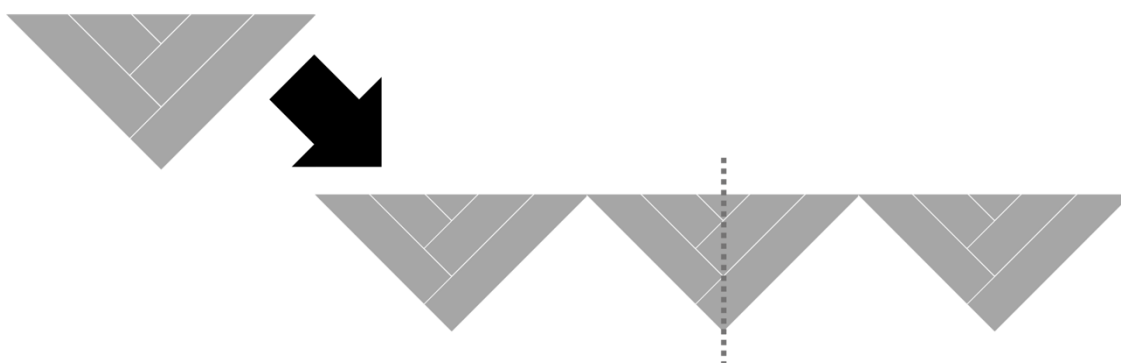

- Začnite spájať sady a kláste prvý rad z ľavej strany s použitím dosky A. Dlhú hranu spojíte pod uhlom, zatiaľ čo krátku hranu poklepte gumovým príklepávačom. Opakujte rovnaké kroky na pravej strane, až kým nedokončíte rad, pričom dosky na koncoch miestnosti primerane zrežte. Medzi doskami a stenami ponechajte 6 mm expanznú medzeru.

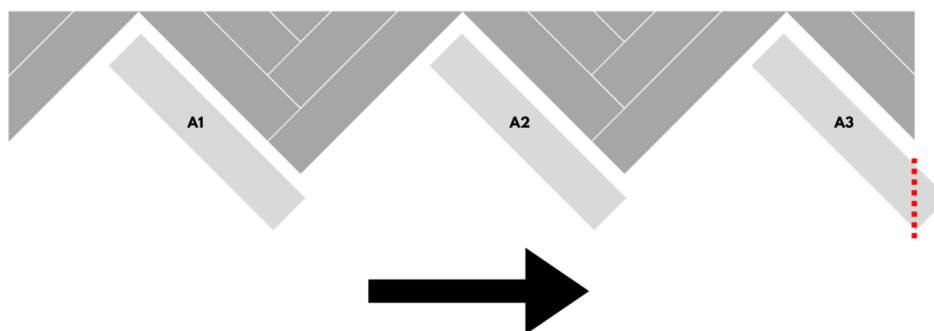

- Druhý rad sa začína z pravej strany s použitím dosky B. Dlhú hranu spojte pod uhlom, zatiaľ čo krátku hranu je priklepnite gumovým priklepávačom. Opakujte rovnaké kroky na pravej strane, až kým nedokončíte rad, pričom dosky na koncoch miestnosti primerane zrežte. Medzi doskami a stenami ponechajte 6 mm expanznú medzeru.

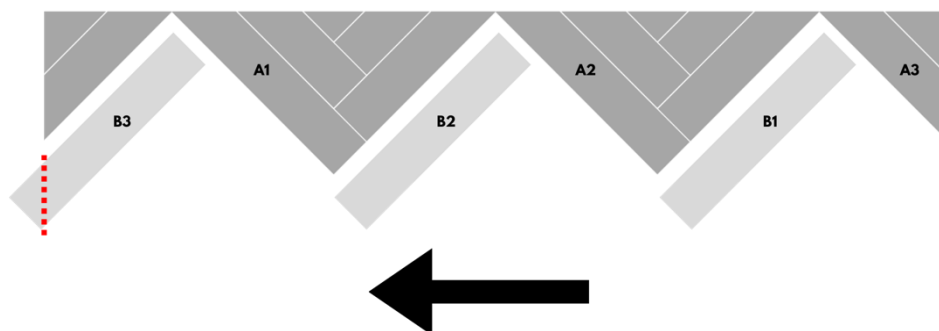

- Opakujte rovnaké kroky, striedajte vzor, až kým nebude inštalácia dokončená, a podľa potreby orežte dosky na koncoch miestnosti. Medzi doskami a stenami ponechajte 6 mm expanznú medzeru.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Viacvrstvovú vinylovú podlahu je možné klásť na podklady s vodným a elektrickým podlahovým kúrením v súlade s vyššie uvedenými pokynmi, ak povrchová teplota podlahy neprekročí 27 °C. Pri podlahových vykurovacích systémoch je nevyhnutné dodržiavať zásadu postupného zvyšovania teploty a používať tepelné tesnenia. Vzhľadom na rýchlosť náhlych zmien teploty, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť štruktúru vrstvených vinylových podláh, je pri použití elektrického podlahového kúrenia potrebný regulátor teploty. Vodné a elektrické podlahové kúrenie musí byť zabudované do podkladu a vzdialenosť medzi zdrojom tepla a podlahou by mala byť minimálne 15 mm. Ak montážna plocha s podlahovým kúrením presahuje 40 m², odporúča sa vykonať 8 mm širokú obvodovú expanznú medzeru.
- Pri pokládke v kúpeľni odporúčame použiť polymérový tmel MS alebo PU na vyplnenie škár okolo vane, sprchy alebo iných mokrých miest, aby sa zabránilo prieniku vody pod povrch podlahy.
- Neodporúča sa klásť viacvrstvové vinylové podlahy v priestoroch vystavených priamemu a intenzívnemu slnečnému žiareniu, kde teploty presahujú 60 °C.
- Neodporúča sa umiestňovať alebo montovať ťažké predmety priamo na viacvrstvovú vinylovú podlahu. Pri ťažkom nábytku alebo kuchynskom zariadení sa odporúča vyrezať otvory do vinylovej podlahy a klásť ju priamo na podklad, pričom treba zachovať dilatačné škáry.

- Viacvrstvová vinylová podlaha s click systémom je určená na plávajúcu pokládku.
- Nedodržanie vyššie uvedených odporúčaní môže viesť k zániku záruky.

PO POKLÁDKE

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na udržanie viacvrstvovej vinylovej podlahy v dokonalom stave odporúčame:

- udržiavať izbovú teplotu medzi 18 °C a 27 °C,
- podlahu zametať alebo vysávať pomocou mäkkých kefiiek,
- čistenie tlakovými umývačkami a parnými čističmi je zakázané,
- okamžite odstrániť rozliate tekutiny alebo nadmerné nahromadenie tekutín,
- chrániť povrch podlahy pred priamym slnečným žiarením,
- používať vhodné prostriedky na ochranu podlahy, napríklad filcové podložky pod nohami nábytku, mäkké kolieska na kancelárskych stoličkách alebo čistiace podložky pri vchode (rohožky),
- pravidelne strihať pazúry domácich zvierat,
- nepresúvať po podlahe ťažké predmety.

Dodatočne odporúčame používať čistiace a ošetrovacie prostriedky značky Dr. Schutz. Na bežné použitie odporúčame PU Cleaner, aktívnu látku, ktorá odstraňuje nečistoty a mastné zvyšky. Tento prípravok podlahy dokonale vyčistí, odstraňuje bežnú špinu a zanecháva polyuretánový film, ktorý dodatočne posilňuje povrch podlahy. Pokyny na čistenie a údržbu prípravkami značky Dr. Schutz sú dostupné v predajniach, ktoré ponúkajú produkty značky Dr. Schutz, a na webových stránkach: www.vinyltechlab.pl a www.dr-schutz.eu.

Najnovšie verzie technických dokumentov si môžete stiahnuť na adrese www.vinyltechlab.pl. Ďalšie informácie získate na adrese help@epuflooring.com.

EPUFLOORING Sp. z o.o.
Sídlo: Kopcińskiego 43, 90-143 Łódź, Poľsko
Sklad: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Poľsko
help@epuflooring.com
www.vinyltechlab.pl